

Satel -eszközök hozzáadása és működtetése a Partizan mobilalkalmazásban

Kézikönyv



BE DIFFERENT

LEAD WITH IT

WWW.PARTIZAN.GLOBAL

2021

1. Munka kezdete	3
2. Előzetes beállítások	5
2.1. Satel eszközök működési feltételei a Partizan mobil alkalmazásban	5
2.2. Partizan eszközök hozzáadása a felhő fiokhoz	6
2.3. Partizan eszközök beállításainak ellenőrzése.....	7
2.4. A Satel eszköz Ethernet-modulja	11
3. Satel eszközök hozzáadása a Partizan mobil alkalmazáshoz.....	13
3.1. Csatlakozási beállítások.....	13
3.1.1. IP-cím	15
3.1.2. Port	15
3.1.3. Eszköz neve	16
3.1.4. Kódolási oldal	17
3.1.5. Felhasználói kód	18
3.1.6. Hozzáadás befejezése	19
4. Satel eszközök és annak csoportjainak vezérlése a PARTIZAN mobil alkalmazásban	22
4.1. A készülék élesítése és hatástalanítása	22
4.2. Biztonsági csoportok és módok.....	26
4.3. Részleges élesítés	30

1. Munka kezdete

Az integrálandó **Satel** eszközök támogatják a **PARTIZAN Cloud Storage** szolgáltatással és a **PARTIZAN Android** mobil alkalmazással történő munkát.

Partizan Cloud Storage előnyei:



Adatait nem lehet ellopni vagy megséríteni.



Senki sem férhet hozzá az eszközeihez, valamint az élő és archivált videókhoz az Ön engedélye nélkül.



A fiókjához és eszközeihez a világ bármely pontjáról hozzáférhet. Csak mobil internet - hozzáférésre van szüksége.



A Partizan alkalmazás elnyerte a nemzetközi díjat a "**Legjobb mobil videófelügyeleti alkalmazás 2019**" címmel.

Ha teljes mértékben ki szeretné használni a Partizan és a Satel eszközök közös használatának előnyeit, telepítse a Partizan mobilalkalmazást **Androidra**:





Partizan mobilalkalmazás Androidra:

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.partizan.pro>

A Partizan mobilalkalmazásban a Satel eszközök használatához be kell jelentkeznie a **felhőalapú fiókjába**.

Nyissa meg az alkalmazást, használjon **meglévő fiókot, vagy hozzon létre újat**:

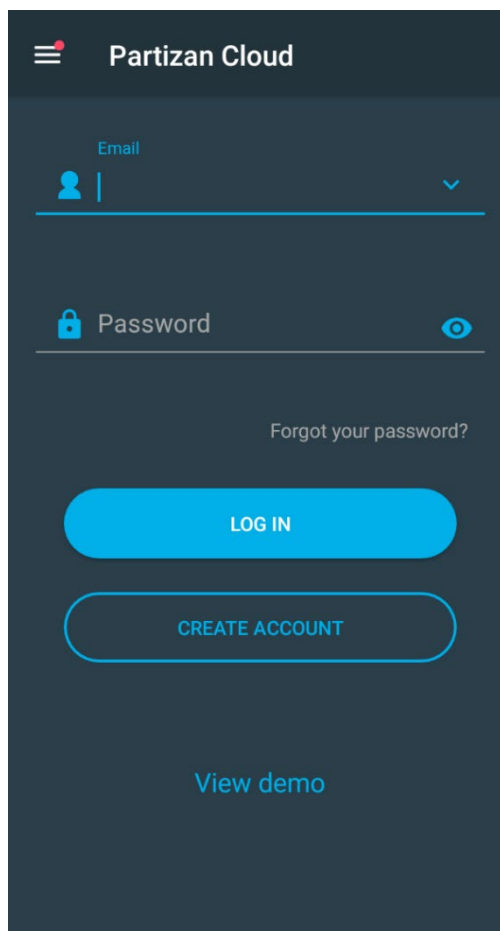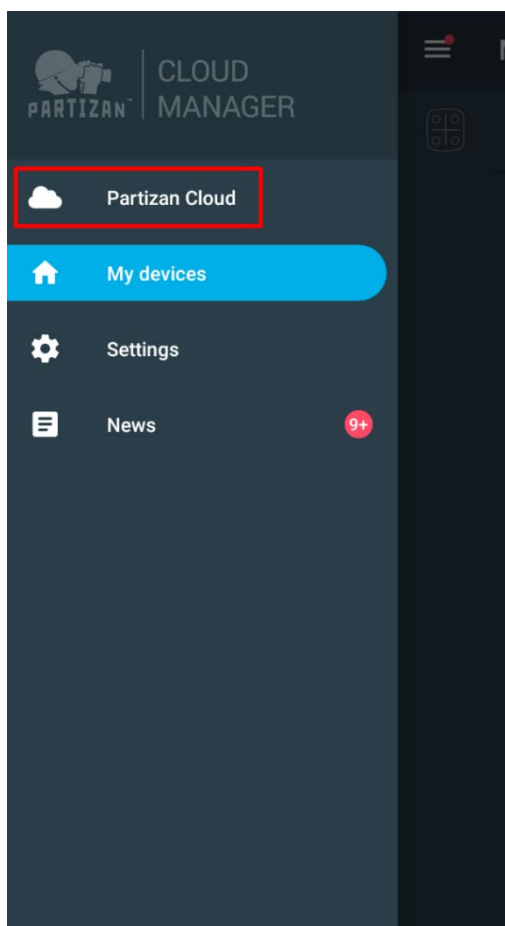

Miután bejelentkezett a felhőalapú fiókba, közvetlenül folytathatja a közös munkához szükséges eszközök beállítását.

Ha bármilyen kérdése van, forduljon hozzánk, technikai támogatásunk:

E-mail: support@partizan.global

Skype: partizan-support

Messengers: +42 077 673 78 89

(Viber, Telegram, WhatsApp)



Technical support working time:
<https://partizan.global/support/technical-support>



Partizan software:
<https://apps.partizan.global/>


2. Előzetes beállítások

2.1. Satel eszközök működési feltételei a Partizan mobil alkalmazásban

A Satel eszközök használatához a következőkre van szüksége:

- Telepített Partizan mobilalkalmazás Androidra és regisztrált felhőalapú fiók (lásd: „1. Első lépések”, ha többet szeretne megtudni a felhőalapú alkalmazások alkalmazásáról és regisztrációjáról,).
- Partizan eszköz (CCTV kamera vagy videofelvevő) felhőprotokoll 3 -as vagy újabb verziójával, amelyet hozzá kell adni a Partizan Cloud szolgáltatás felhőfiókjához.
- Satel eszköz ETHM hálózati (Ethernet) modullal.
- A Partizan és a Satel eszközöknek ugyanabban a helyi hálózatban kell lenniük.

Csatlakozási rajz:

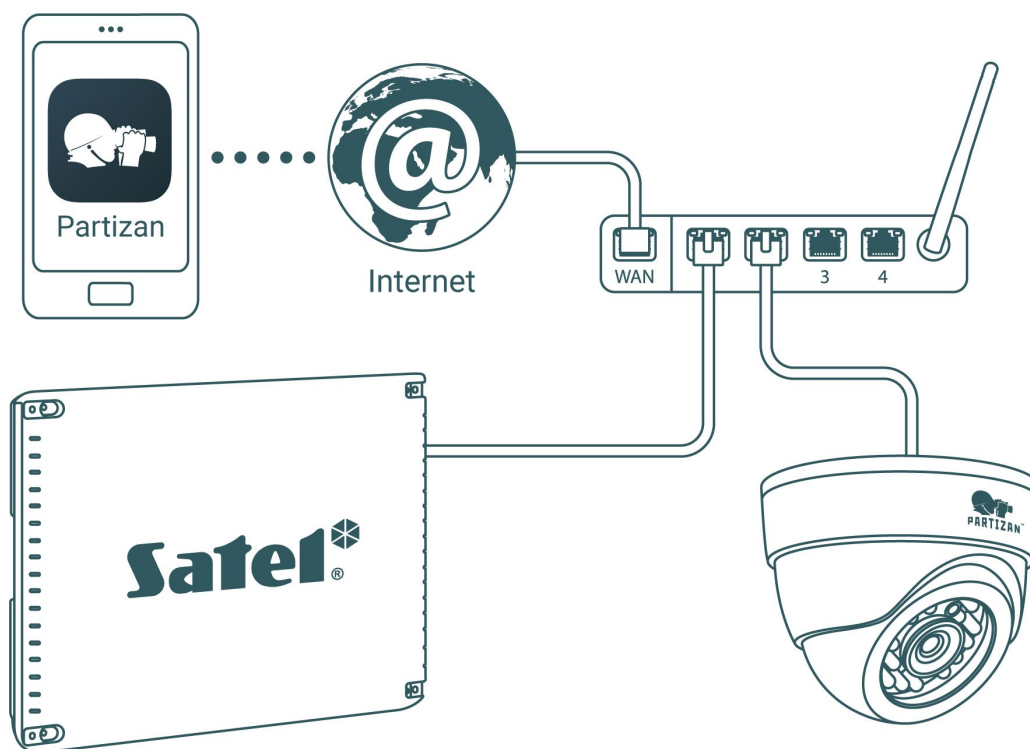

2.2. Partizan eszközök hozzáadása a felhő fiokhoz

A Partizan -eszközök felhőfiókjához való hozzáadására vonatkozó utasítások a hivatalos YouTube -csatornán el érhetők:

- Hozzáadás QR -kód beolvasásával: <https://youtu.be/uPpmANCncjY>



- Hozzáadás a hálózati keresés segítségével: <https://youtu.be/empFWDv0Smw>




- A WIRELESS CONNECT technológiát támogató eszközök hozzáadása:
<https://youtu.be/mBXa5OJARfw>





2.3. Partizan eszközök beállításainak ellenőrzése

A Partizan eszköz beállításainak ellenőrzéséhez a mobilalkalmazásban hosszan le kell nyomnia a hozzáadott eszköz nevét, és megnyíló menüben nyomja meg az **Eszközbeállítások** gombot, majd nyomja meg a **Karbantartás** fület:

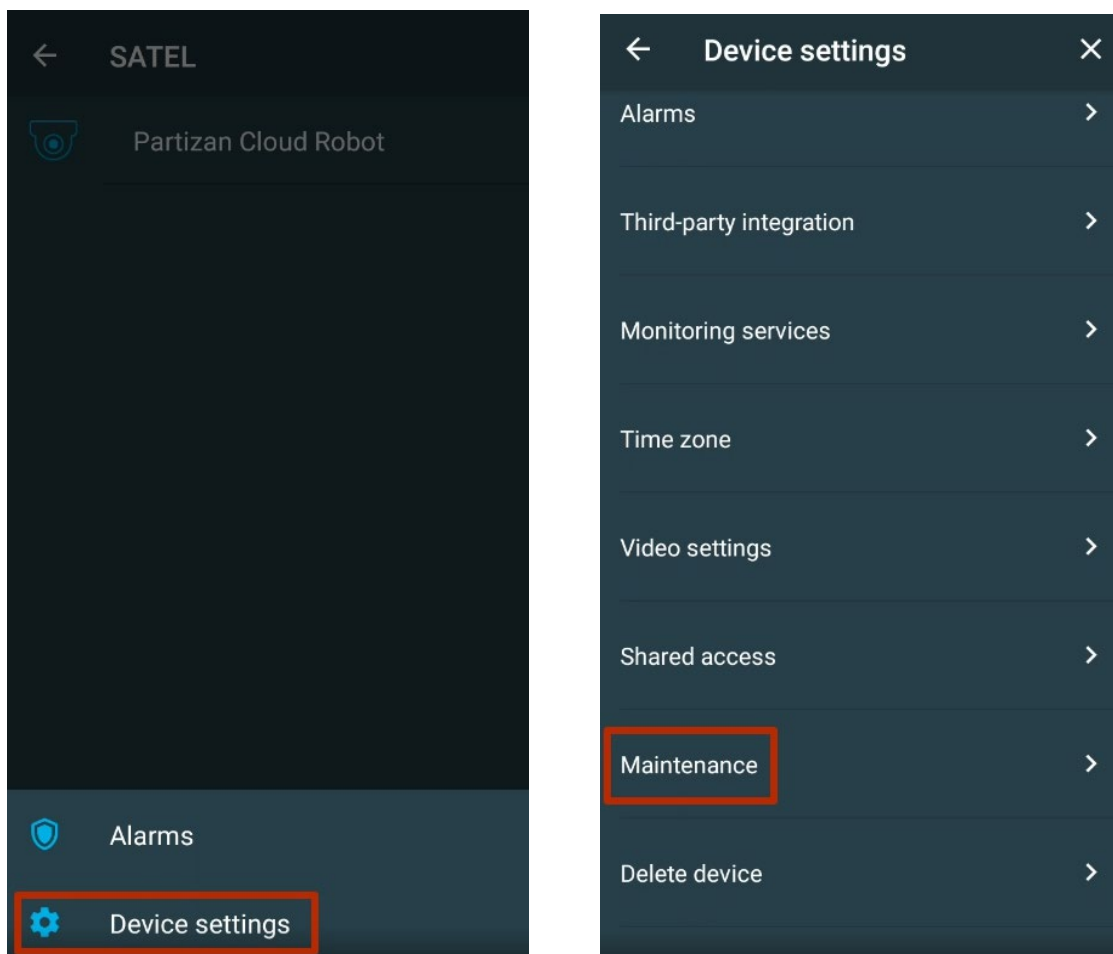

Kattintson a Felhőkonfiguráció elemre. A megnyíló képernyőn minden szükséges információ megjelenik:

- Az eszköz MAC -címe
- Az eszköz firmware verziója
- Cloud protokoll verzió
- Cloud driver verzió

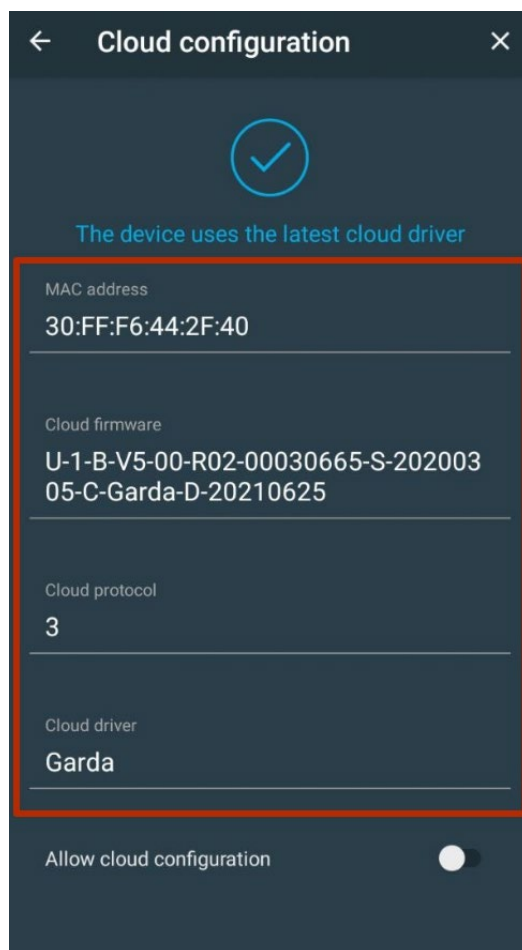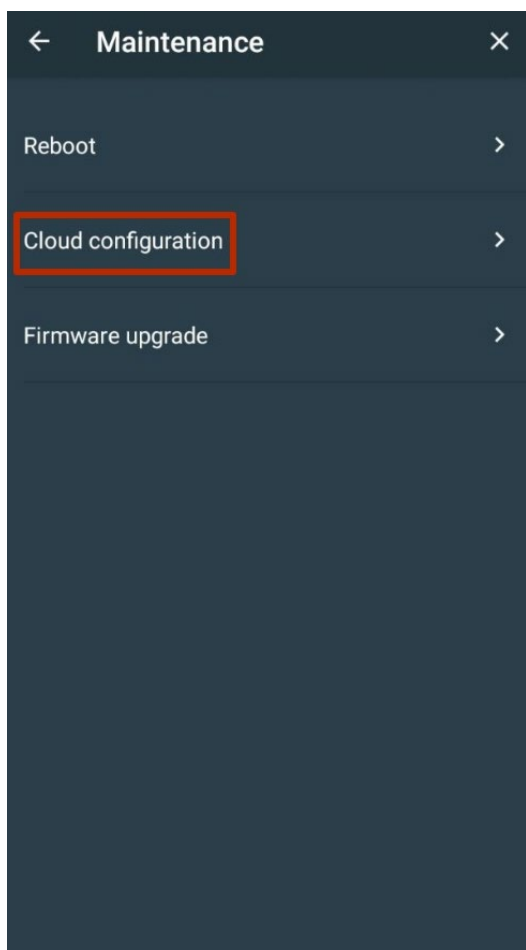


FIGYELEM!

A felhőprotokoll verziójának legalább 3 -asnak kell lennie.


Ha a hozzáadott eszköz felhőprotokoll -verziója alacsonyabb, frissítenie kell az eszköz firmware -jét.

Az eszköz firmware -jének frissítéséhez térjen vissza a **Karbantartás** menübe, és kattintson a **Firmware upgrade** (Firmware frissítése) gombra:

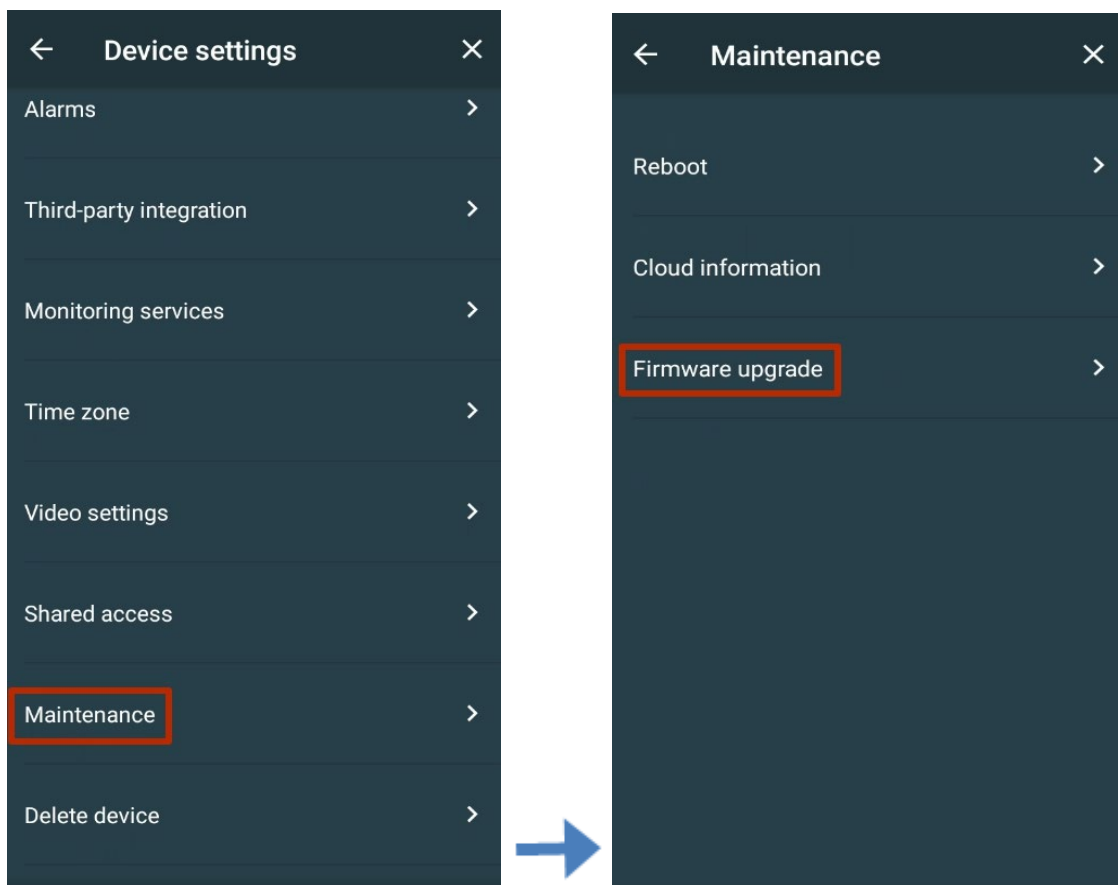

A képernyőn megjelenik egy értesítés az elavult firmware -ről.

A firmware frissítéséhez nyomja meg a **FIRMWARE UPGRADE** gombot, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat:

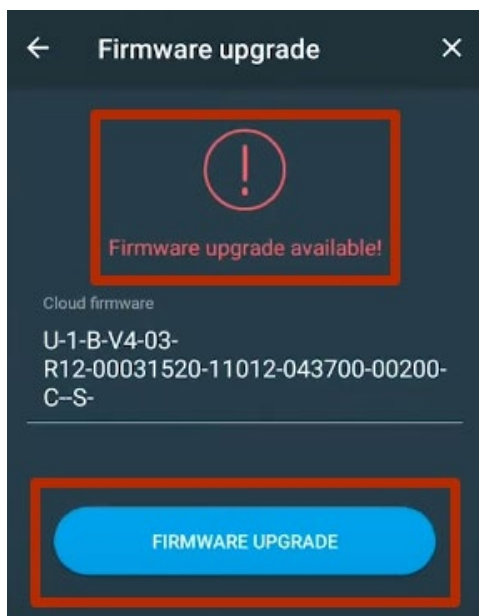

**FIGYELEM!**

Erősen javasoljuk, hogy mindig használja a készülék legújabb firmware verzióját.

Az eszköz firmware -jének frissítésére vonatkozó utasítások a hivatalos YouTube - csatornán érhetők el: <https://youtu.be/nTztXd45bb8>



2.4. A Satel eszköz Ethernet-modulja


A Satel eszköz fel kell legyen szerelve **ETHM hálózati (Ethernet) modullal**, és ugyanazon a helyi hálózaton kell működni, mint a Partizan CCTV kamerának.



FIGYELEM!

"Encrypted integration" (Titkosított integráció) ebben az esetben TILTSA KI!

Az ETHM modul beállításait be kell kapcsolni, és az integrációs portot konfigurálni kell. Alapértelmezés szerint ez a 7094 -es port, de lehet más is. Ez nem befolyásolja a teljesítményt.

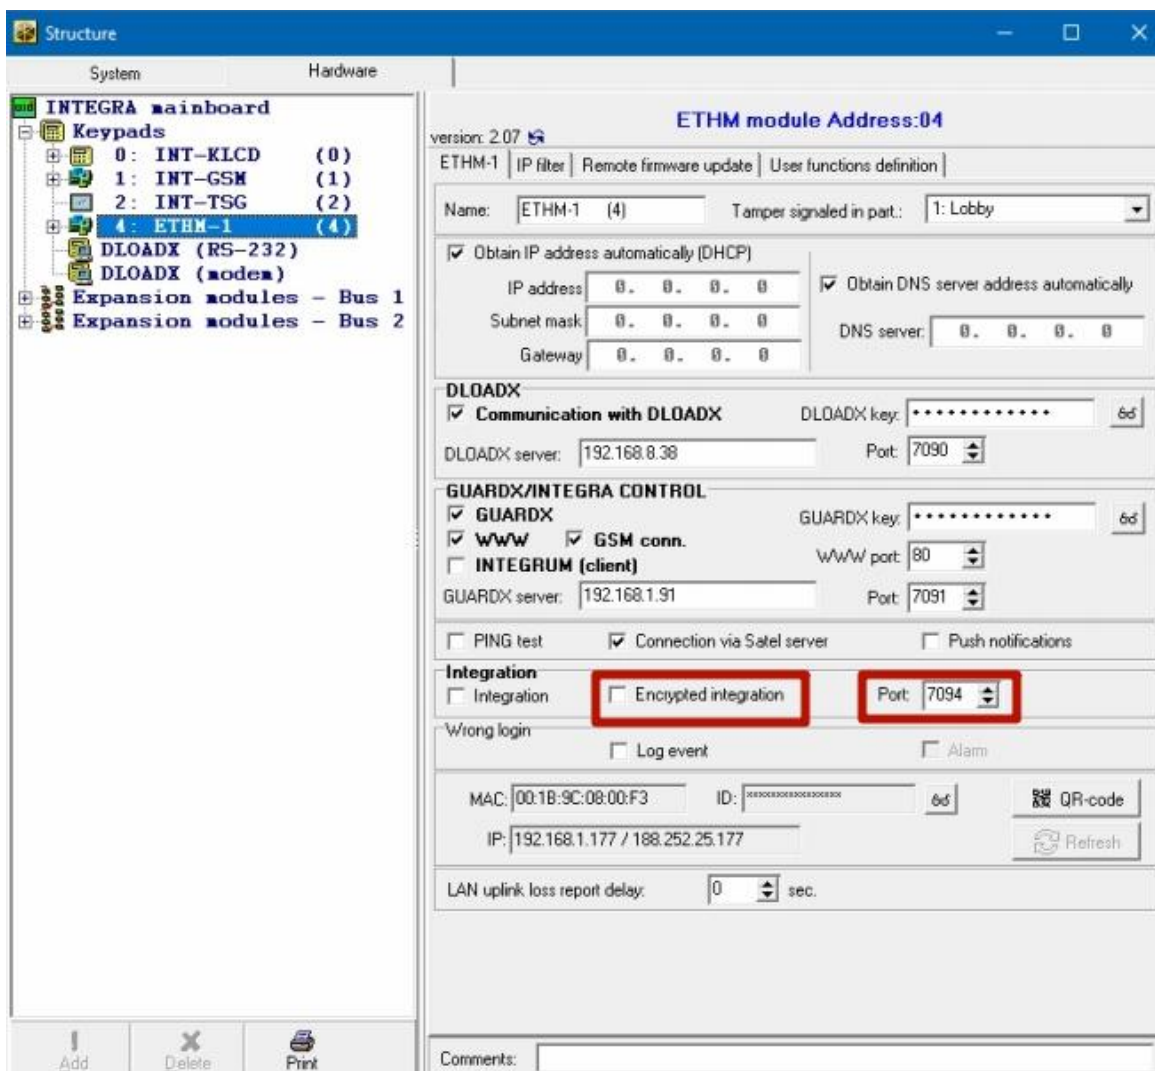

Structure

System Hardware

INTEGRA mainboard

- Keypads
 - 0: INT-KLCD (0)
 - 1: INT-GSM (1)
 - 2: INT-TSG (2)
 - 4: ETHM-1 (4)
- DLOADX (RS-232)
- DLOADX (modem)
- Expansion modules - Bus 1
- Expansion modules - Bus 2

ETHM module Address:04

version: 2.07

ETHM-1 | IP filter | Remote firmware update | User functions definition

Name: ETHM-1 (4) Tamper signaled in part.: 1: Lobby

☒ Obtain IP address automatically (DHCP)

IP address: 0. 0. 0. 0

Subnet mask: 0. 0. 0. 0

Gateway: 0. 0. 0. 0

☒ Obtain DNS server address automatically

DNS server: 0. 0. 0. 0

DLOADX

☒ Communication with DLOADX DLOADX key: Ed

DLOADX server: 192.168.8.38 Port: 7090

GUARDX/INTEGRA CONTROL

☒ GUARDX GUARDX key: Ed

☒ WWW ☒ GSM conn. WWW port: 80

☐ INTEGRUM (client) Port: 7091

GUARDX server: 192.168.1.91

☐ PING test ☒ Connection via Satel server ☐ Push notifications

Integration

☐ Integration ☒ Encrypted integration Port: 7094

Wrong login

☐ Log event ☐ Alarm

MAC: 00:1B:9C:08:00:F3 ID: Ed QR-code

IP: 192.168.1.177 / 192.252.25.177 Refresh

LAN uplink loss report delay: 0 sec.

Comments:



A SATEL eszközök Ethernet moduljáról a speciális felhasználói kézikönyvben tudhat meg többet:

https://smartel.ua/upload/medialibrary/76c/smartel.ua_rukovodstvo_ethernet_modul_satel_ethm_1_plus.pdf



FIGYELEM!

Fontos megjegyezni, hogy az ETHM modul integrációs módban egyszerre csak egy rendszerrel működik!


Például, ha egy Satel -eszköz „intelligens otthonhoz” van csatlakoztatva, akkor többé nem lesz képes együttműködni a Partizan berendezésekkel. És fordítva, ha az eszköz integrálva van a Partizan -nal, lehetetlen lesz csatlakoztatni az „intelligens otthon” eszközeit.

3. Satel eszközök hozzáadása a Partizan mobil alkalmazáshoz

3.1. Csatlakozási beállítások

A Partizan eszköz beállításainak megadásához hosszan nyomja meg a hozzáadott eszköz nevét, majd a megnyíló menüben kattintson az **Eszközbeállítások** elemre.

Ezután kattintson a **Harmadik felek integrációja** elemre, és a megnyíló képernyőn válassza a **SATEL INTEGRA** paneleket:

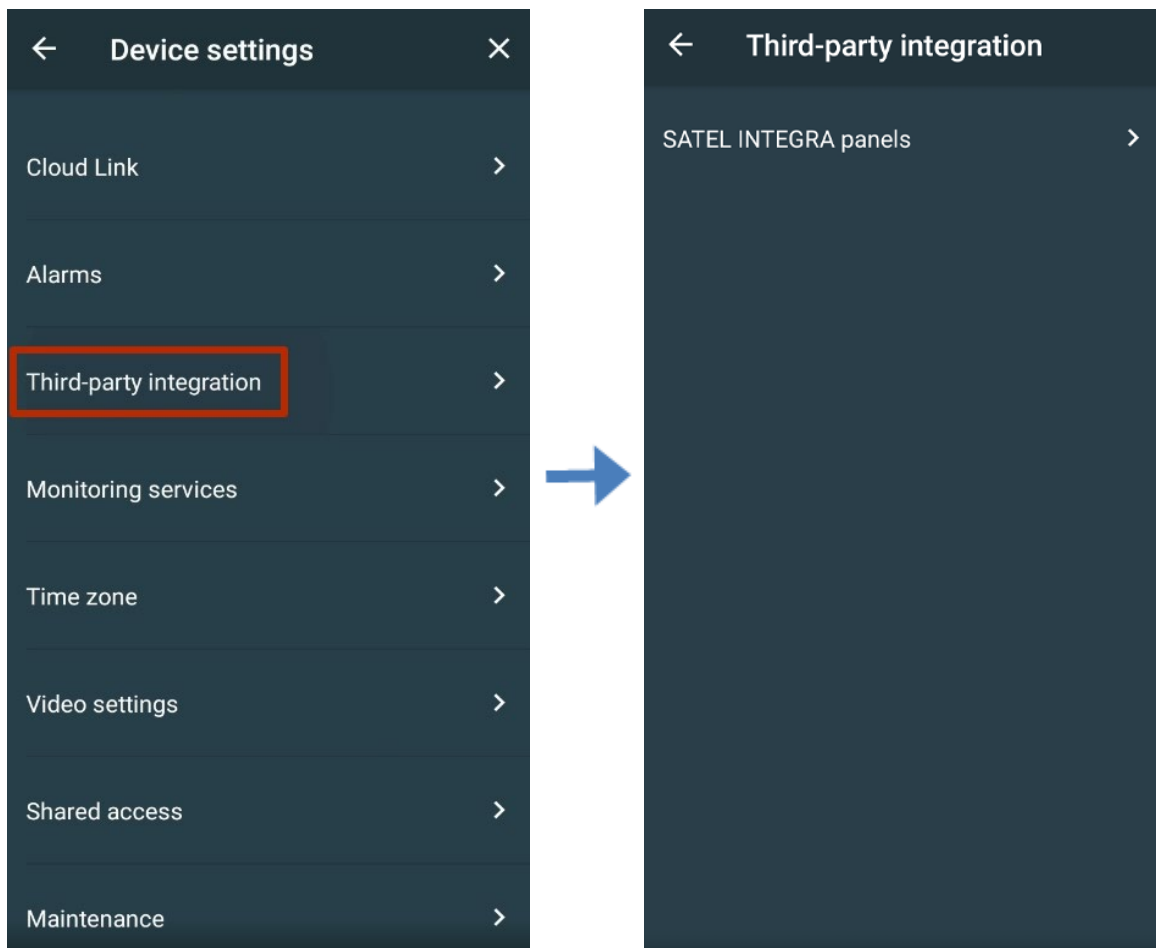

A megnyíló képernyő szövegmezőket tartalmaz az integrációval kapcsolatos információk hozzáadásához:

- Az eszköz IP-címe
- Port
- Eszköz neve
- Kódolási oldal
- Felhasználói kód

←

Third-party integration

IP address

Port

7094

Device name

Integra 64

Code page

Win-1251

▼

User code

Remember User code


☒

Show less

3.1.1. IP-cím

Ebben a mezőben meg kell adnia a Satel eszköz IP-címét.

A Partizan és a Satel eszközöknek ugyanabban a helyi hálózatban kell lenniük, azaz **ugyanahhoz az routerhez vagy elosztóhoz** kell csatlakoztatni őket.

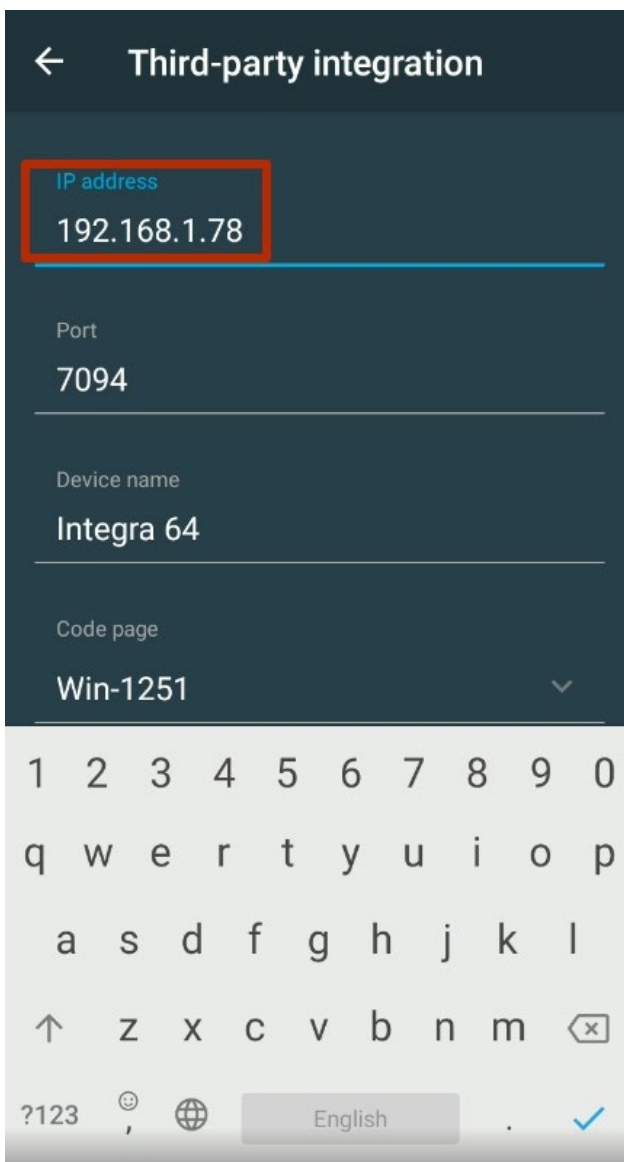

3.1.2. Port

A Satel -eszközökön a helyi kapcsolaton kívül internetes távoli kapcsolat is rendelkezésre áll.


Ha a Partizan és a Satel eszközök különböző helyi hálózatokban találhatók, akkor:

- A routernek, amelyhez a Satel eszközt csatlakoztatta, statikus IP -címmel kell rendelkeznie.
- Az IP-cím mezőben adja meg a router statikus címét.
- Irányítsa át a 7094 -es portot a routerről a Satel -eszköze.

3.1.3. Eszköz neve

Meg kell adnia az eszköz nevét, amely megjelenik a felhőfiókhoz hozzáadott berendezések listájában.

Például: **“INTEGRA 64”**.

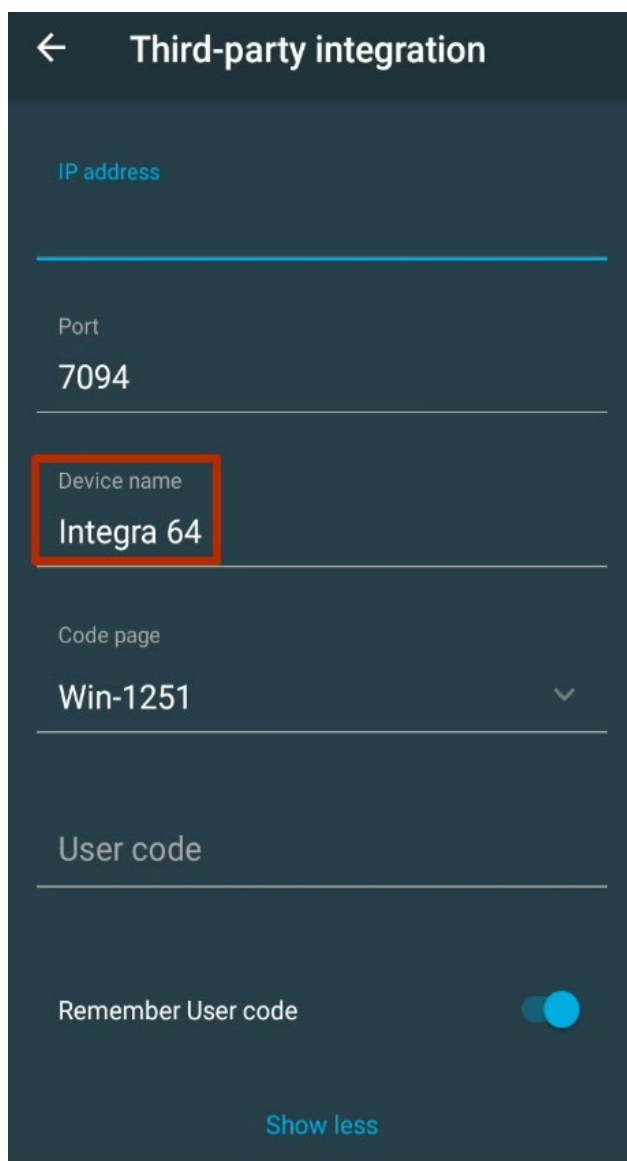

← Third-party integration

IP address

Port

7094

Device name

Integra 64

Code page

Win-1251


User code

Remember User code ☒

Show less

3.1.4. Kódolási oldal

A Partizan mobilalkalmazás támogatja a Satel eszközöket **angol és orosz firmware -rel**.
A helyes működéshez ki kell választania a Win-1252 kódolást az angol nyelvhez és a Win-1251 kódolást az orosz nyelvhez.

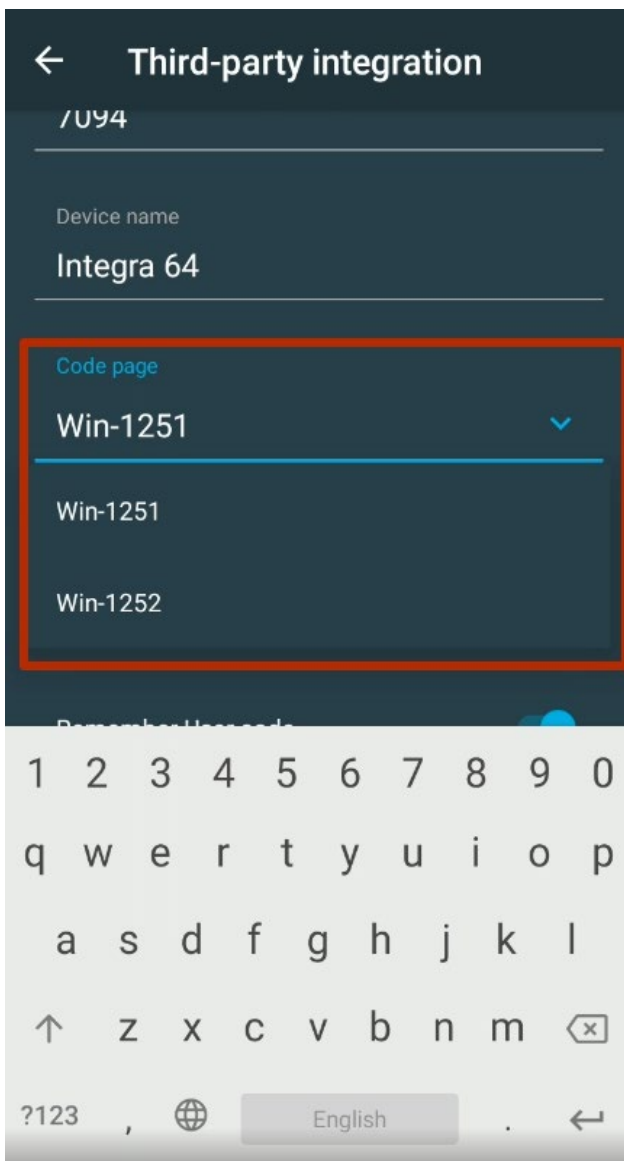


3.1.5. Felhasználói kód

Be kell állítania a felhasználói kódot(User Code).

Alapértelmezés szerint az alkalmazás jelszót kér az eszköz élesítésekor és hatástalanításakor.

Annak érdekében, hogy ne adja meg minden alkalommal a jelszót, engedélyeznie kell a **Felhasználói kód megjegyzése(Remember user code)** kapcsolót.

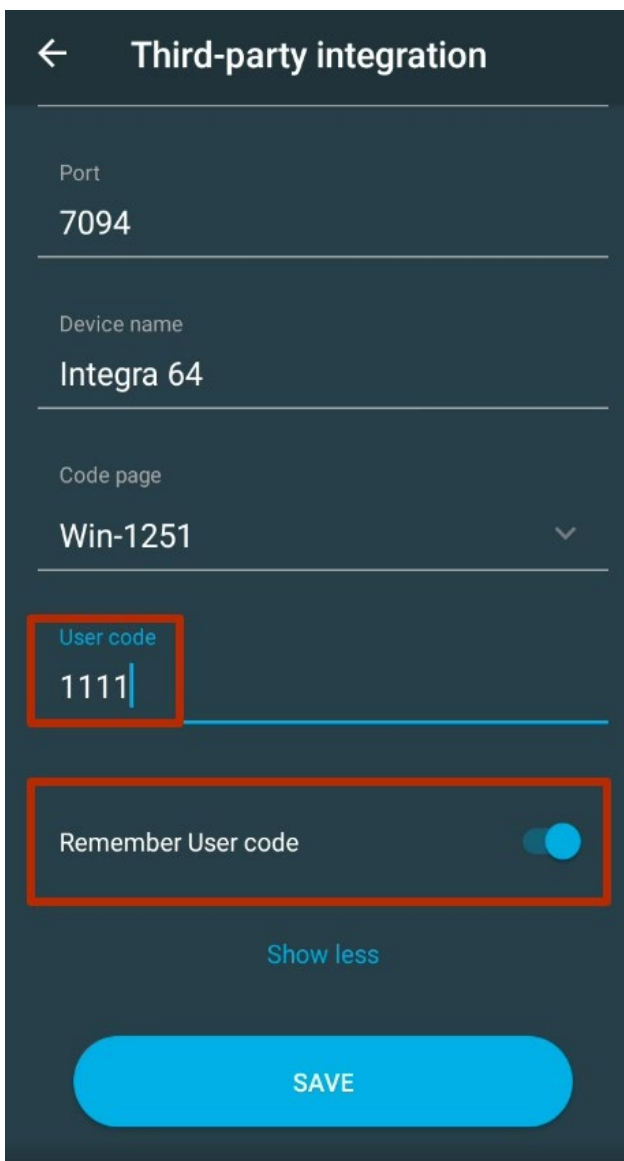

← Third-party integration

Port
7094

Device name
Integra 64

Code page
Win-1251

User code
1111


Remember User code ☒

Show less

SAVE

3.1.6. Hozzáadás befejezése

Miután elvégezte az összes beállítást a harmadik féltől származó integrációs képernyőn, kattintson a **Mentés(SAVE)** gombra.

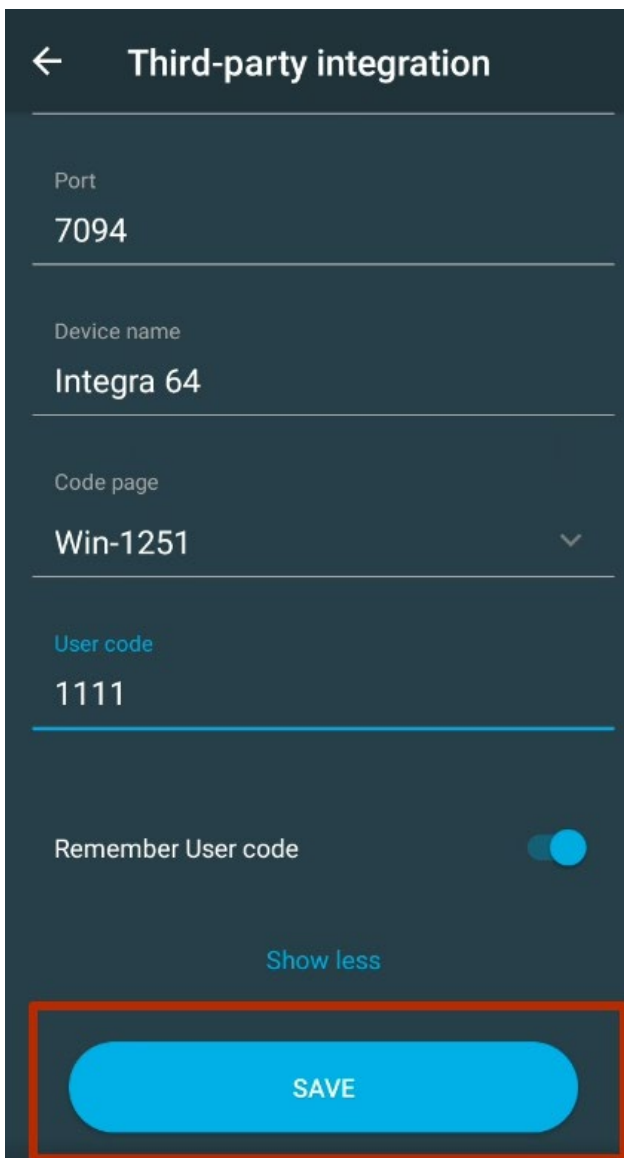

← Third-party integration

Port
7094

Device name
Integra 64

Code page
Win-1251


User code
1111

Remember User code ☒

Show less

SAVE

Most újra kell indítania az eszközt, ehhez kattintson az **Újraindítás(Reboot)** gombra az Eszközbeállítások/Karbantartás(**Settings/Maintenance**) menüben, és a megnyíló képernyőn kattintson a **Tovább(Next)** gombra:


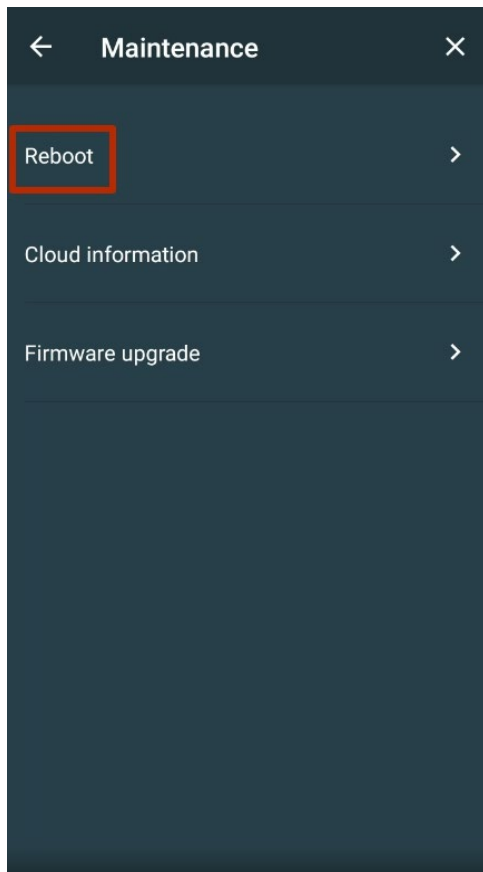


FIGYELEM!

Az újraindítás több percig is eltarthat!

Az újraindítás befejezése után kattintson a **Kész(Done)** gombra.

Megnyílik az alkalmazás főképernyője:

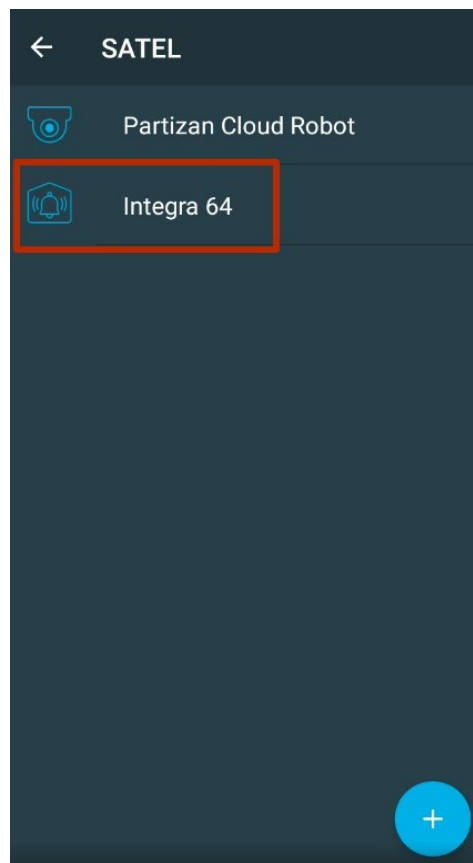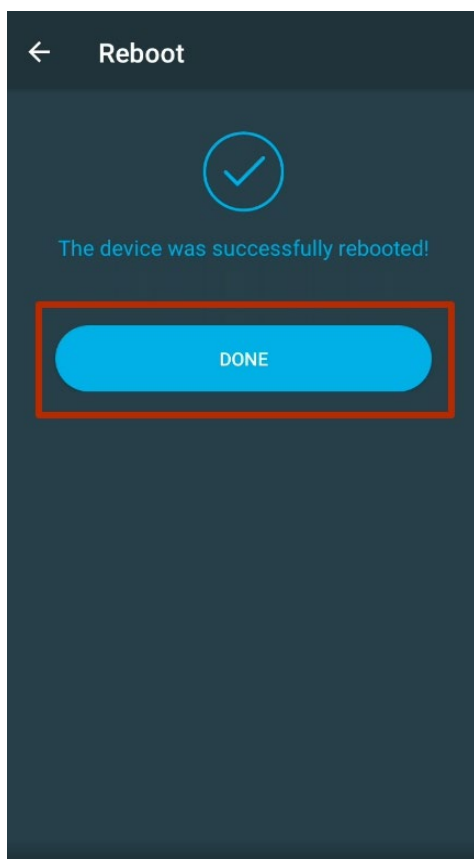


A Satel eszköz készen áll a munkára!

4. Satel eszközök és annak csoportjainak vezérlése a PARTIZAN mobil alkalmazásban

A Partizan mobilalkalmazás Androidhoz lehetővé teszi a **teljes eszköz és az egyes csoportok** élesítését és hatástalanítását.

4.1. A készülék élesítése és hatástalanítása


Ha rákattint az eszköz nevére, akkor megjelenik a kezelőfelület.

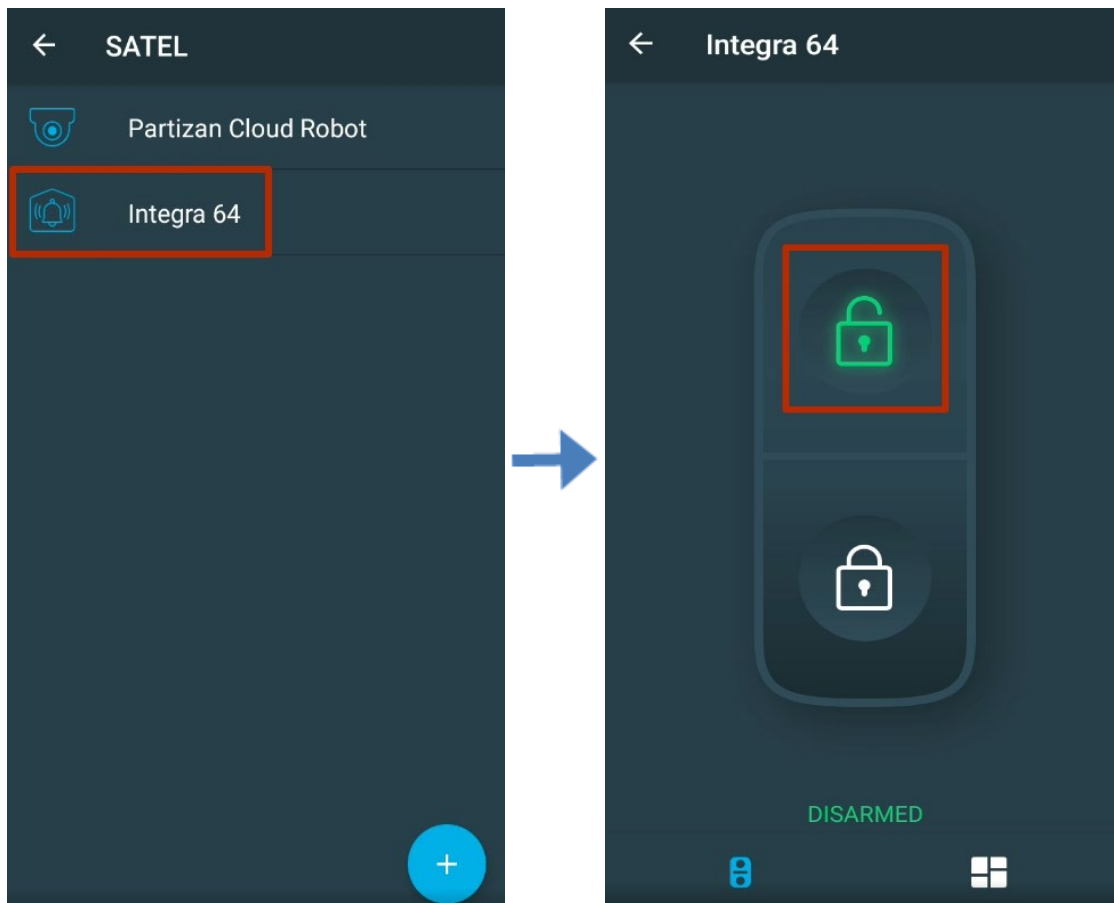

A nyitott zár zöld képe azt jelenti, hogy a készülék hatástalanított.



Ha megnyomja a **zárt zár** képével ellátott gombot, a képernyő alján megjelenik egy **biztonsági módokat** tartalmazó előugró menü.

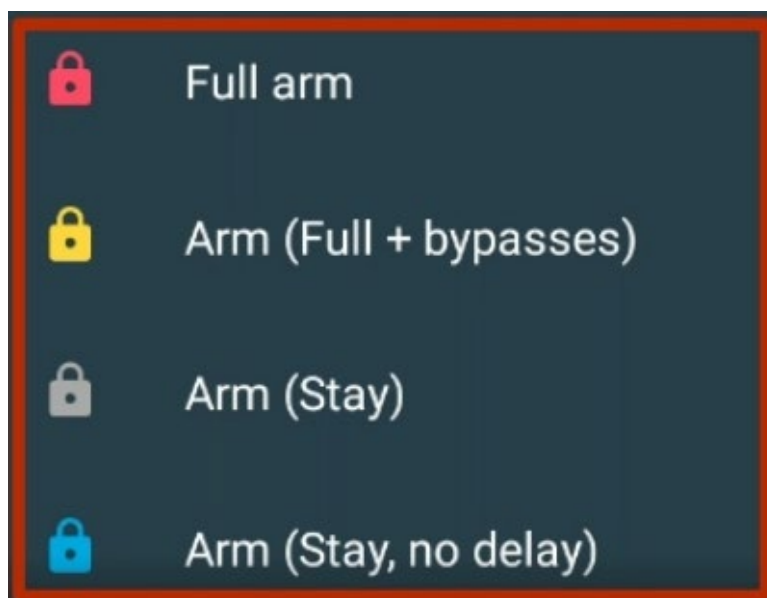

Full Arm-Teljes riasztás: akkor érvényes, ha mindenki elhagyta a védett területet.



Full arm + bypasses-Teljes riasztás + kiiktatások: zónák megkerülése (lehetővé teszi, hogy a védett zónán belül maradjon) - minden olyan zóna megkerülése, amelynél a telepítő engedélyezte a BYPASSING IF NO EXIT opciót.




Arm (Stay) - Riasztás (tartózkodás) - (engedély a bent tartózkodásra, azaz az ablakok és ajtók élesítve vannak, de a házban lévő minden mozgásérzékelő le van tiltva): nincs belső zóna (lehetővé teszi a védett területen belül tartózkodást): a belső zónák nem lesznek élesítve; a külső zónák megsértése néma riasztást vált ki; egy másik biztonsági zóna megsértése hangos riasztást vált ki.




Arm (stay, no delay)-Riasztás (tartózkodás, késleltetés nélkül): nincs belső zóna és belépési késleltetés = (lehetővé teszi, hogy a védett területen belül maradjon - akkor használják, ha senki más nem lép be a védett területre) - az élesítési mód típusa megegyezik az előzővel, de a késleltetett zónák azonnal működnek (nincs belépési késleltetés).

A kijelzett üzemmódok egyikének kiválasztásakor a készülék **teljesen élesítve lesz (minden csoport élesítve lesz a kiválasztott élesített módban).**

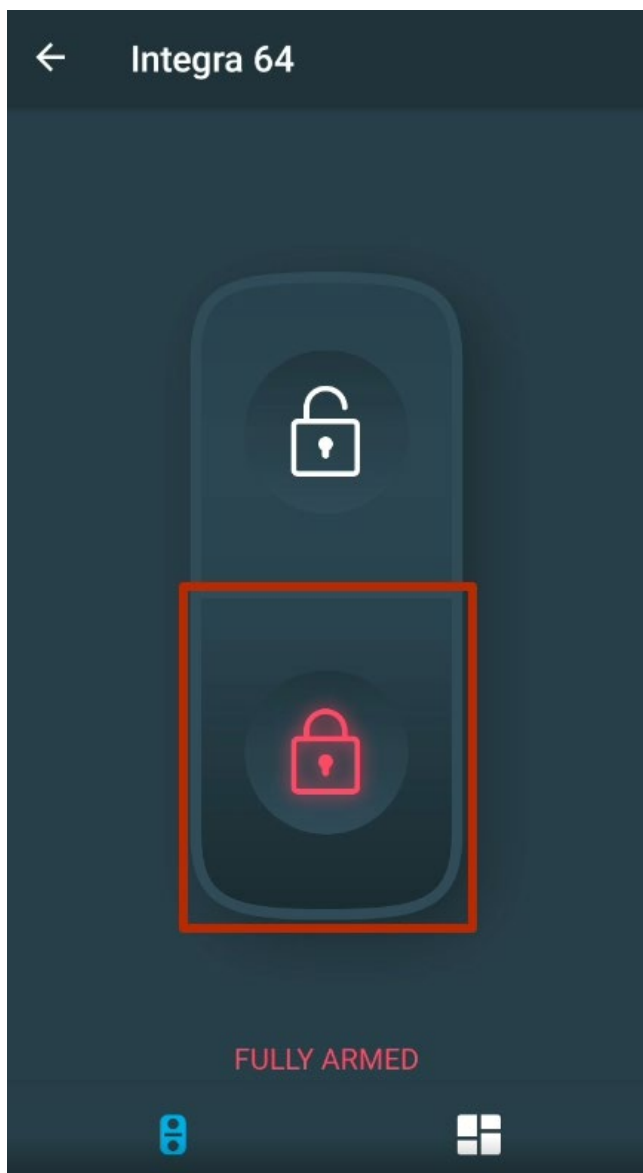


Az eszköz hatástalanításához kattintson a **nyitott zár** képére.

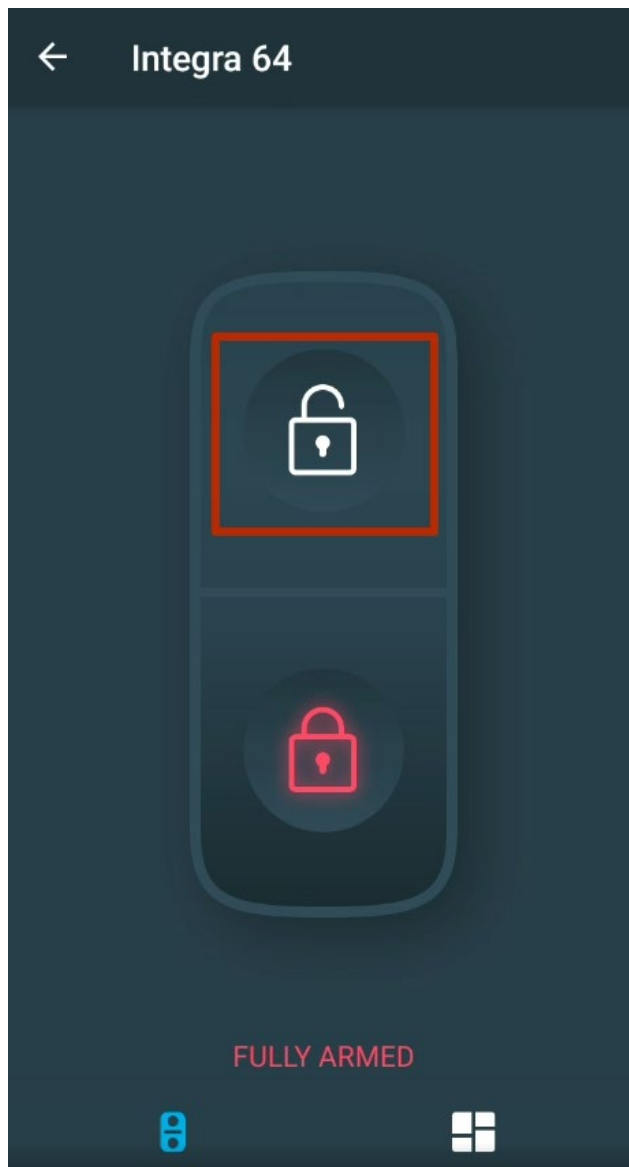

4.2. Biztonsági csoportok és módok



Az ikonra kattintva megnyílik a **Csoportok** képernyő.

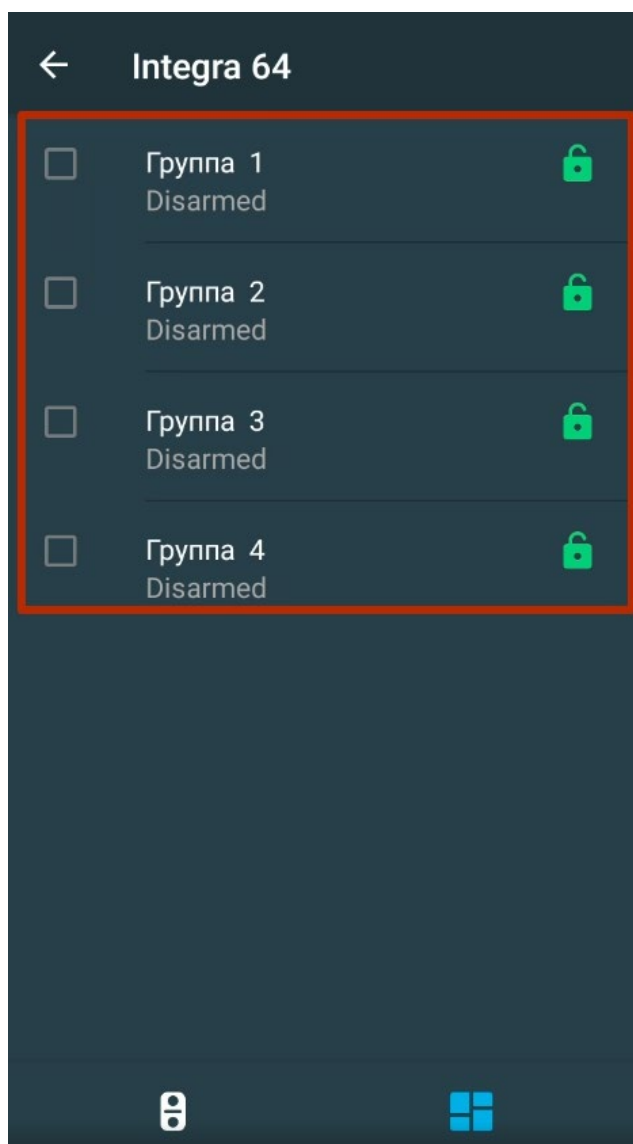


A csoportok (partíciók) a Satel szoftverben jönnek létre az egyszerű vezérlés és élesítés/hatástalanítás érdekében.


Csoportnak tekintik a központi Satel panelhez csatlakoztatott különféle eszközök szoftverintegrációját.

Ha az eszköz **hatástalanítva van**, ez minden csoportra is vonatkozik.


Ugyanez vonatkozik a készülék **élesített** módjára is.

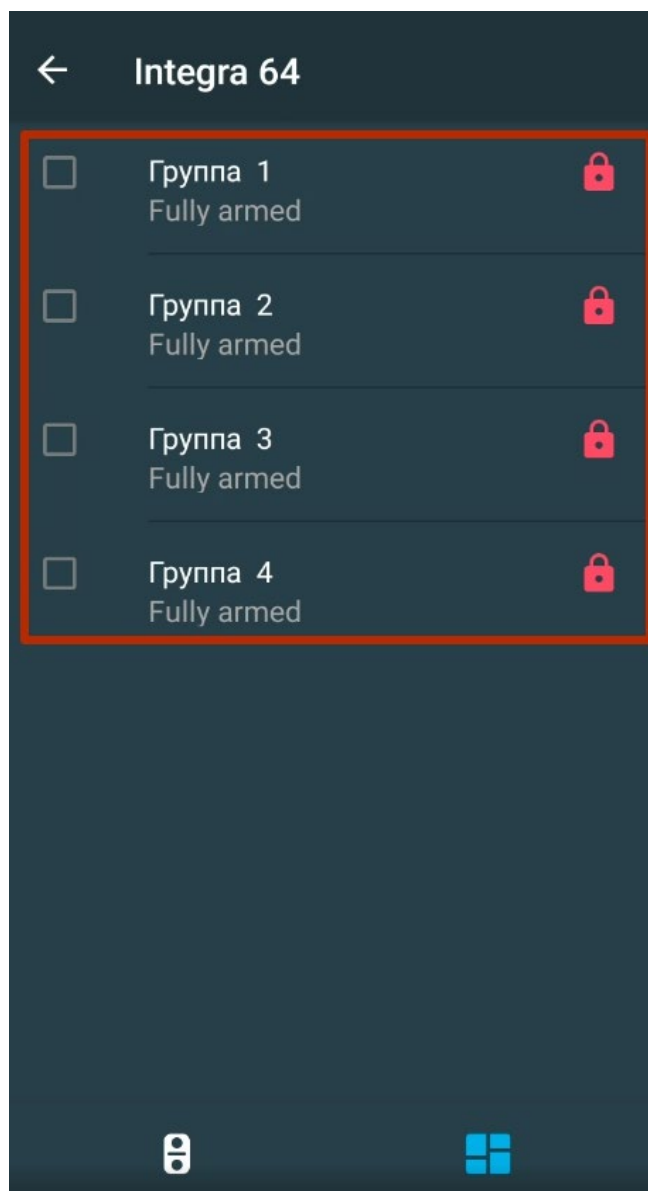

Bármelyik csoporthoz vagy több csoporthoz hozzárendelhető **saját élesített mód**.

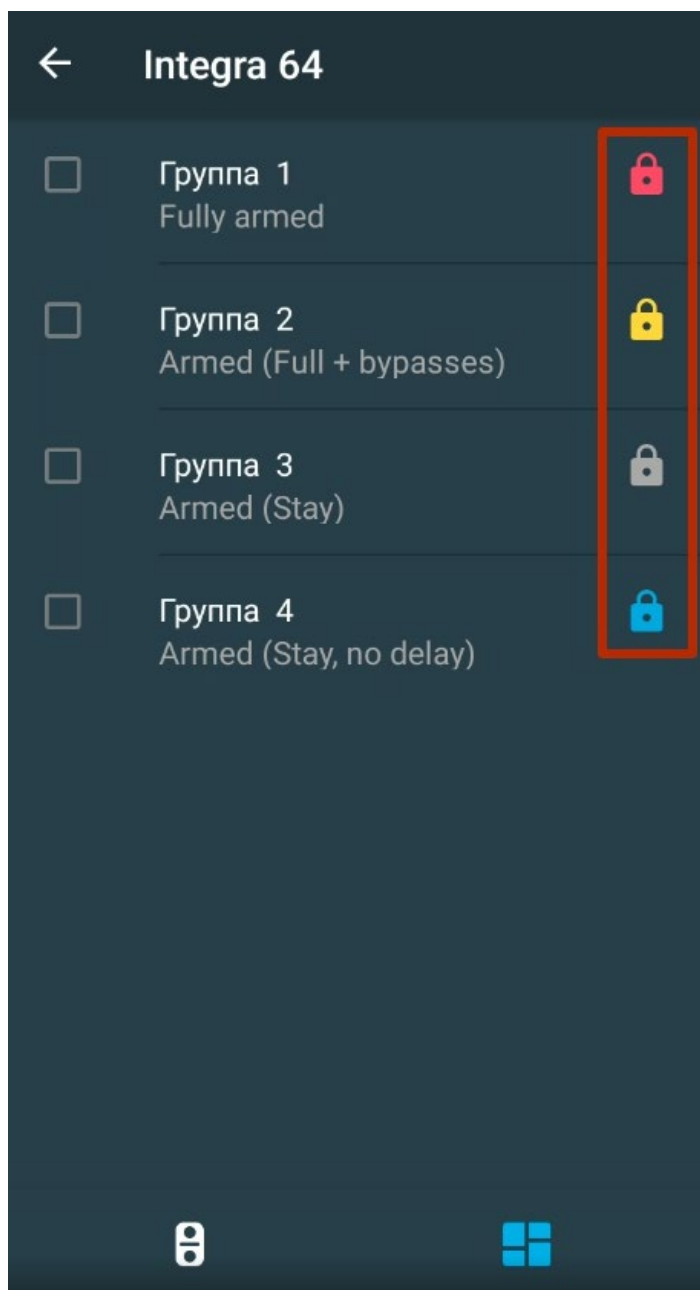


Ehhez jelölje be a Csoportot a megfelelő négyzetben, és válassza ki a **kívánt élesítési módot**.

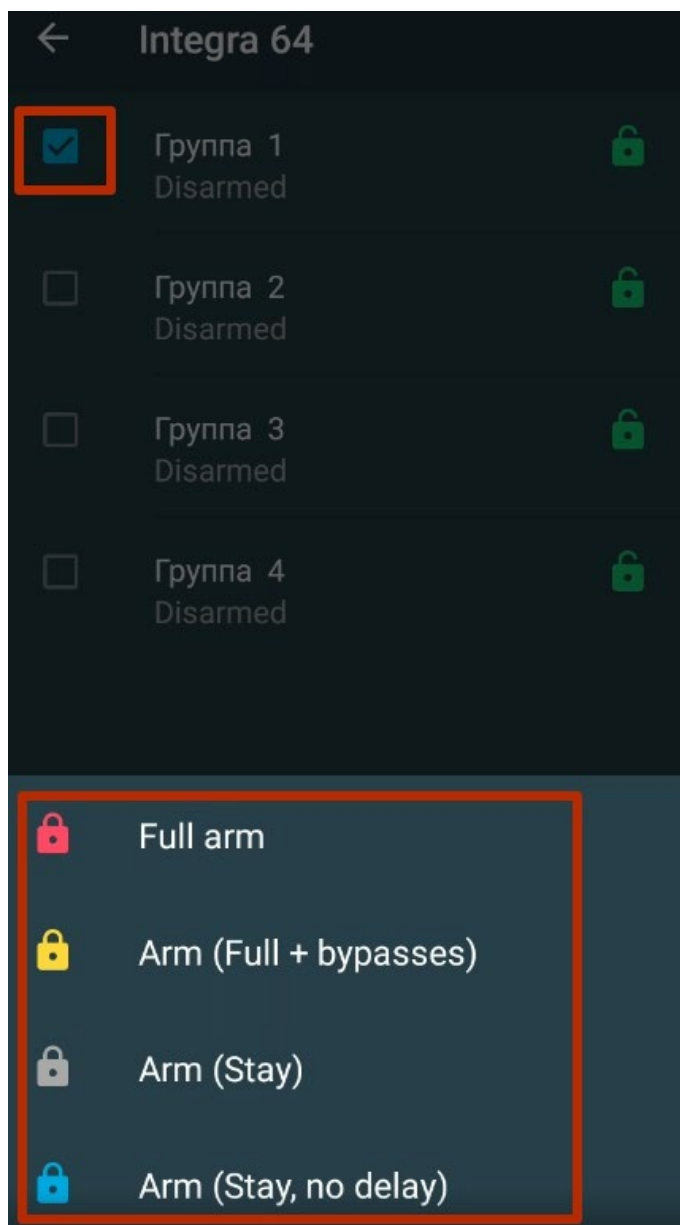


4.3. Részleges élesítés

A részleges élesítés akkor aktív, ha a meglévő csoportnak csak egy része van élesítve


A készülék részleges élesítés módban történő élesítéséhez jelölje ki a kívánt csoportot/csoportokat, és nyomja meg a **zöld gombot nyitott zárral**.

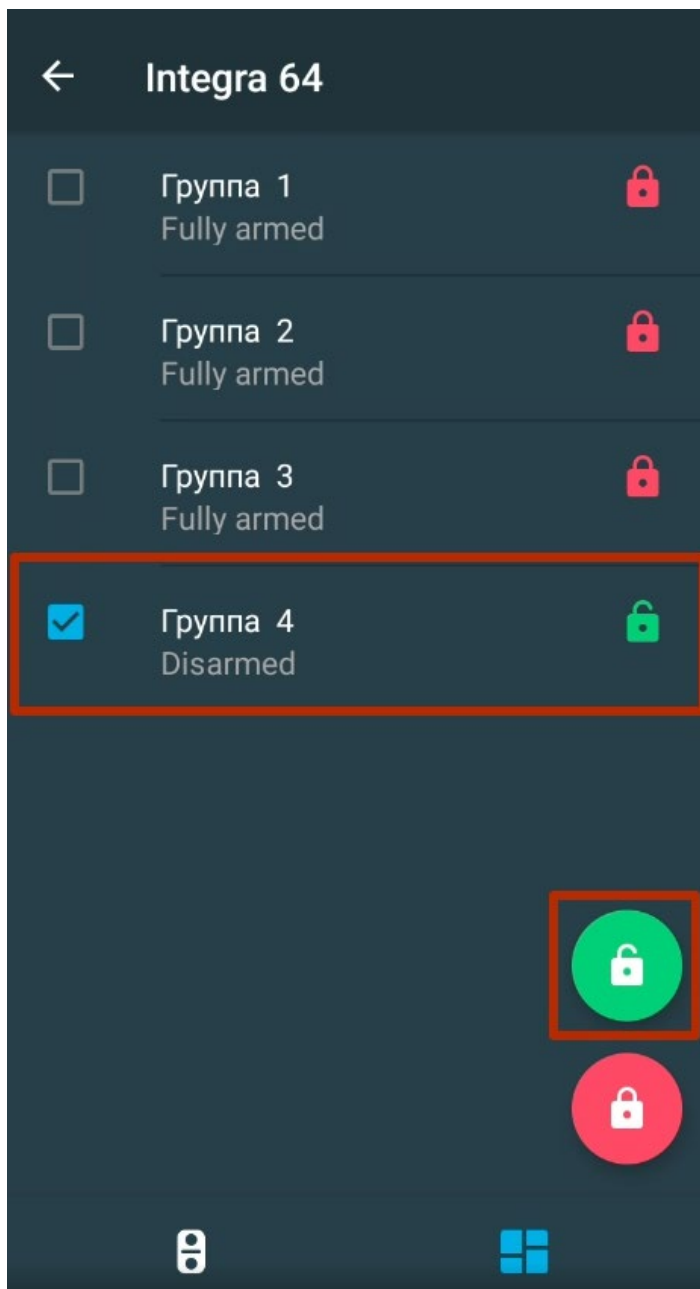

Ezt követően a készülék **részleges élesítési módba** kapcsol, amely megjelenik a főképernyőn - a zárt zár képe **sárgára** vált.

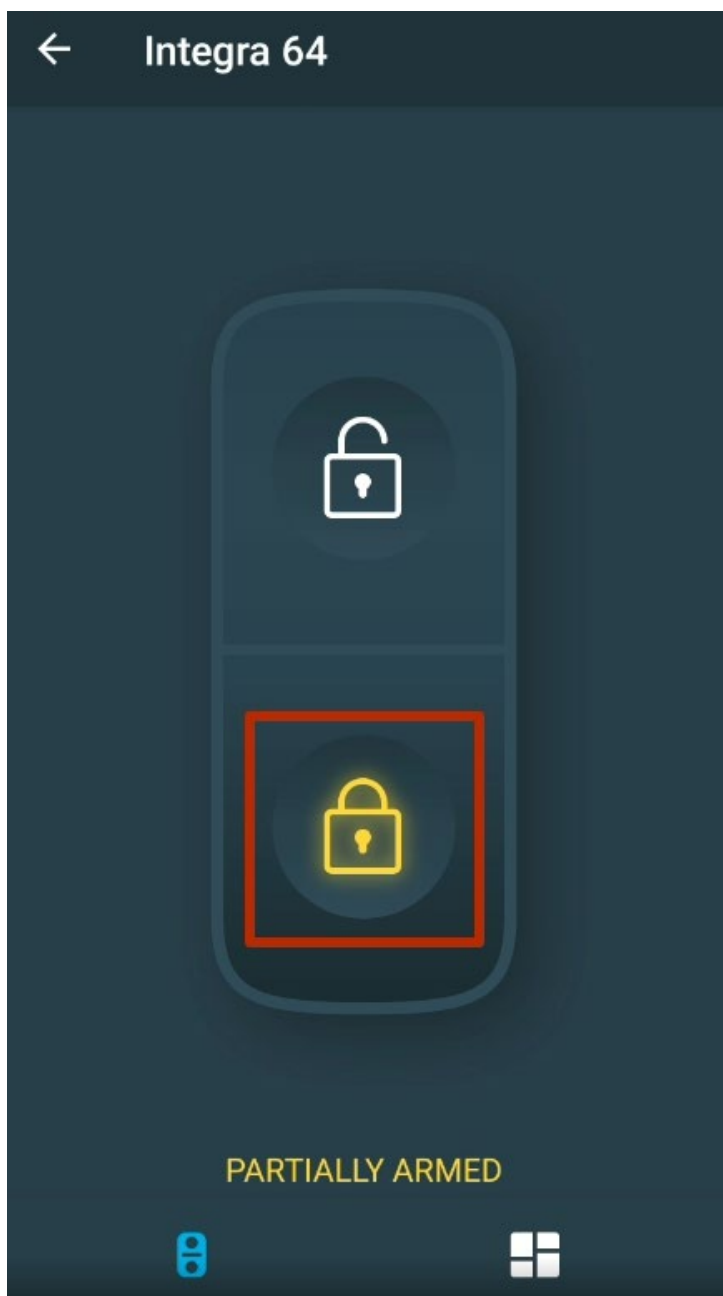

Egy csoport/csoportok **teljes élesítéséhez** válasszon ki egy vagy több csoportot, és nyomja meg a **piros gombot** zárt lakattal.

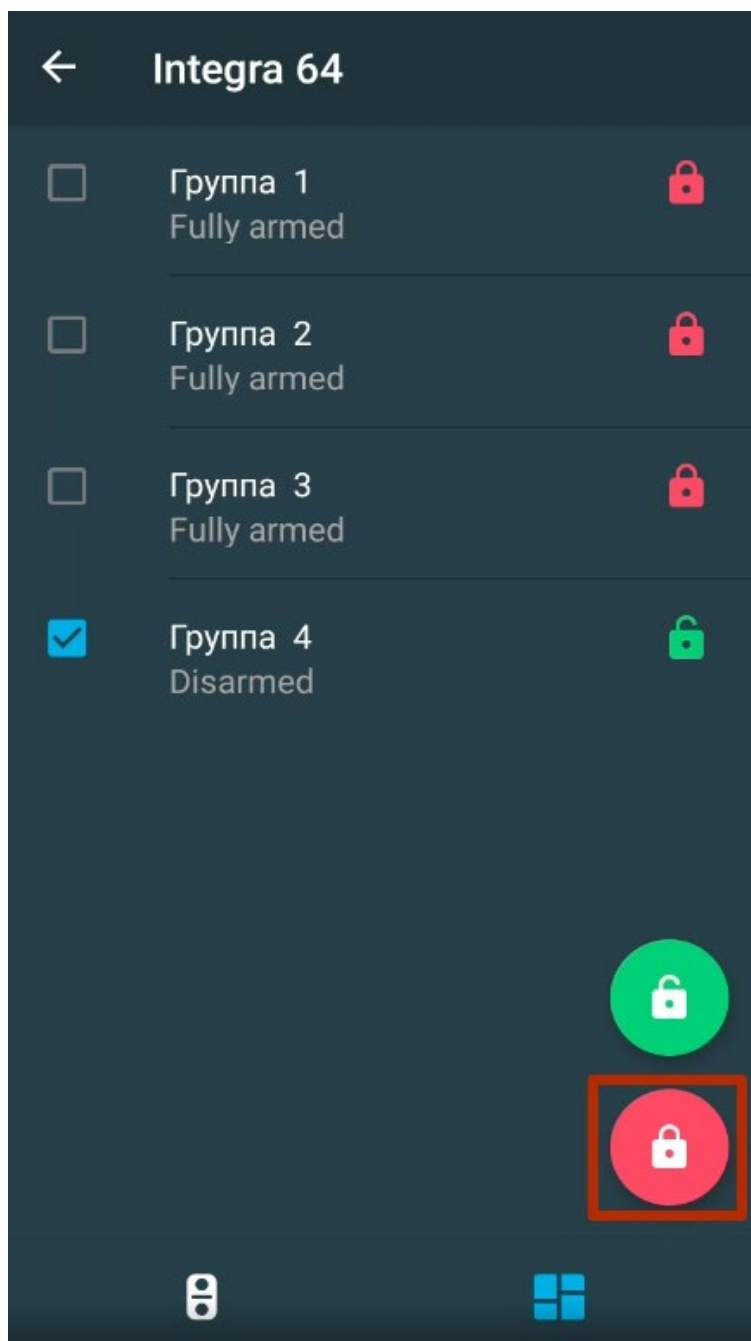

A Satel berendezések Partizan mobilalkalmazással történő integrálása új lehetőségeket nyit meg mind a biztonsági rendszerek telepítői, mind a végfelhasználók előtt!

Használja és élvezze!

Technikai támogatás:

E-mail: support@partizan.global

Skype: partizan-support

Messengers: +42 077 673 78 89 (Viber, Telegram, WhatsApp)



Technikai támogatás munkaideje:

<https://partizan.global/support/technical-support>



Partizan szoftver:

<https://apps.partizan.global/>